

NOTICE DE POSE

Bloc-porte simple action asservissement séparé

Doc n° : RD_NP_SA_AS_P

Application : 21/05/2012

Mise à jour : 12/01/2026

Gammes de produits concernés :

- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI30 avec ferme-porte bras compas
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI30 avec ferme-porte bras glissière
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI60 avec ferme-porte bras compas
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI60 avec ferme-porte bras glissière
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI30 grandes dimensions (GD) avec ferme-porte bras compas
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI30 grandes dimensions (GD) avec ferme-porte bras glissière
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI60 grandes dimensions (GD) avec ferme-porte bras compas
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI60 grandes dimensions (GD) avec ferme-porte bras glissière
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI30 standards (SR) avec ferme-porte bras compas
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI30 standards (SR) avec ferme-porte bras glissière
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI30 sans point de fermeture (SPF) avec ferme-porte bras compas



POLYTECH

3 Allée des Ajoncs
Z.A.C. de la Montane EST 1
19800 EYREIN

Tél. : 05 55 20 82 98
Fax : 05 55 20 92 30

contact@polytech-bp.fr
www.polytech-bp.com

- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI30 sans point de fermeture (SPF) avec ferme-porte bras glissière
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI60 sans point de fermeture (SPF) avec ferme-porte bras compas
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI60 sans point de fermeture (SPF) avec ferme-porte bras glissière
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI90 avec ferme-porte bras compas
- Blocs-portes simple action SV et DV E/EI90 avec ferme-porte bras glissière



Voir liste des produits concernés page suivante.

Produits certifiés



BP simple action EI30 ferme-porte bras compas :

- **D3001** SV ferme-porte GROOM
- **D3002** DV ferme-porte GROOM
- **D3003** SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D3004** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D3005** SV ferme-porte DORMA
- **D3006** DV ferme-porte DORMA

BP simple action EI30 ferme-porte bras glissière :

- **D3101** SV ferme-porte GROOM
- **D3102** DV ferme-porte GROOM
- **D3103** SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D3104** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D3105** SV ferme-porte DORMA
- **D3106** DV ferme-porte DORMA

BP simple action EI60 ferme-porte bras compas :

- **D6001** SV ferme-porte GROOM
- **D6002** DV ferme-porte GROOM
- **D6003** SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D6004** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D6005** SV ferme-porte DORMA
- **D6006** DV ferme-porte DORMA
- **D6010** DV ferme-porte GROOM
- **D6012** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D6014** DV ferme-porte DORMA
- **D6016** DV ferme-porte GROOM
- **D6018** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D6020** DV ferme-porte DORMA

BP simple action EI60 ferme-porte bras glissière :

- **D6101** SV ferme-porte GROOM
- **D6102** DV ferme-porte GROOM
- **D6103** SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D6104** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D6105** SV ferme-porte DORMA
- **D6106** DV ferme-porte DORMA
- **D6110** DV ferme-porte GROOM
- **D6112** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D6114** DV ferme-porte DORMA
- **D6116** DV ferme-porte GROOM
- **D6118** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D6120** DV ferme-porte DORMA

BP simple action EI30 GD ferme-porte bras compas :

- **D3018** DV ferme-porte GROOM
- **D3020** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D3022** DV ferme-porte DORMA

BP simple action EI30 GD ferme-porte bras glissière :

- **D3118** DV ferme-porte GROOM
- **D3120** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D3122** DV ferme-porte DORMA

BP simple action EI30 SR ferme-porte bras compas :

- **D3011** SV ferme-porte GROOM
- **D3012** DV ferme-porte GROOM
- **D3013** SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D3014** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D3015** SV ferme-porte DORMA
- **D3016** DV ferme-porte DORMA

BP simple action EI30 SR ferme-porte bras glissière :

- **D3111** SV ferme-porte GROOM
- **D3112** DV ferme-porte GROOM
- **D3113** SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D3114** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D3115** SV ferme-porte DORMA
- **D3116** DV ferme-porte DORMA

BP simple action EI90 ferme-porte bras compas :

- **D9001** SV ferme-porte GROOM
- **D9002** DV ferme-porte GROOM
- **D9003** SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D9004** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D9005** DV ferme-porte DORMA
- **D9006** DV ferme-porte DORMA

BP simple action EI90 ferme-porte bras glissière :

- **D9101** SV ferme-porte GROOM
- **D9102** DV ferme-porte GROOM
- **D9103** SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D9104** DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR
- **D9105** SV ferme-porte DORMA
- **D9106** DV ferme-porte DORMA

Produits non certifiés

| | |
|--|---|
| <p>BP simple action EI60 GD ferme-porte bras compas :</p> <ul style="list-style-type: none">- D6045 SV ferme-porte GROOM- D6046 DV ferme-porte GROOM- D6047 SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR- D6048 DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR- D6049 SV ferme-porte DORMA- D6050 DV ferme-porte DORMA | <p>BP simple action EI60 GD ferme-porte bras glissière :</p> <ul style="list-style-type: none">- D6145 SV ferme-porte GROOM- D6146 DV ferme-porte GROOM- D6147 SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR- D6148 DV ferme-porte ISEO LEVASSEUR- D6149 SV ferme-porte DORMA- D6150 DV ferme-porte DORMA |
| <p>BP simple action EI30 SPF ferme-porte bras compas :</p> <ul style="list-style-type: none">- D3033 SV ferme-porte GROOM- D3035 SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR- D3037 SV ferme-porte DORMA | <p>BP simple action EI30 SPF ferme-porte bras glissière :</p> <ul style="list-style-type: none">- D3133 SV ferme-porte GROOM- D3135 SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR- D3137 SV ferme-porte DORMA |
| <p>BP simple action EI60 SPF ferme-porte bras compas :</p> <ul style="list-style-type: none">- D6027 SV ferme-porte GROOM- D6029 SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR- D6031 SV ferme-porte DORMA | <p>BP simple action EI60 SPF ferme-porte bras glissière :</p> <ul style="list-style-type: none">- D6127 SV ferme-porte GROOM- D6129 SV ferme-porte ISEO LEVASSEUR- D6131 SV ferme-porte DORMA |

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | SOMMAIRE | 5 |
| 2. | COMPOSITION A LA LIVRAISON ET STOCKAGE | 6 |
| 2.1. | Eléments livrés : | 6 |
| 2.2. | Vérifications : | 6 |
| 2.3. | Manutention : | 6 |
| 2.4. | Réception : | 6 |
| 2.5. | Stockage : | 7 |
| 3. | RECOMMANDATIONS DE POSE..... | 7 |
| 4. | MISE EN ŒUVRE DE L’HUISSERIE | 8 |
| 5. | MISE EN PLACE DU VANTAIL..... | 9 |
| 5.1. | Descriptif du ferrage..... | 9 |
| 5.2. | Engondage du vantail | 9 |
| 5.3. | Réglage des jeux | 9 |
| 5.4. | Réglage de la gâche (<i>hors cas sans point de fermeture</i>)..... | 10 |
| 6. | MISE EN PLACE DES FERME-PORTES..... | 10 |
| 7. | MISE EN PLACE DU SELECTEUR DE VANTAUX ET DE L’ENTRAINEUR DE SECURITE | 11 |
| 7.1. | Pose du sélecteur de vantaux | 11 |
| 7.2. | Pose du sélecteur linéaire..... | 11 |
| 7.3. | Pose de l’entraîneur de sécurité | 12 |
| 8. | MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE RETENUE | 12 |
| 9. | MISE EN PLACE DES CONTACTS DE POSITION | 14 |
| 9.1. | Contact de position d’attente : | 14 |
| 9.2. | Contact de position de sécurité : | 14 |
| 10. | MISE EN PLACE DU BOITIER DE RACCORDEMENT | 14 |
| 10.1. | Boîtier sans A.R.I. (anti-réarmement involontaire) | 14 |
| 10.2. | Boîtier avec A.R.I. | 14 |
| 11. | MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS DAS..... | 15 |
| 11.1. | Les équipements possibles sont les suivants : | 15 |
| 11.2. | Les autres équipements possibles sont les suivants : | 15 |
| 12. | TESTS ET ESSAIS DE FONCTIONNEMENT | 16 |
| 13. | REFERENCES DES NOTICES DE MONTAGE ET / OU DE REGLAGE DES EQUIPEMENTS DAS | 17 |

2. COMPOSITION A LA LIVRAISON ET STOCKAGE

2.1. Éléments livrés

- 1 huisserie (bois ou métallique)
- 1 ou 2 vantaux suivant la demande
- 1 sélecteur linéaire dans son emballage avec la notice de pose du fabricant et ses vis de fixation suivant la demande
- 1 ferme-porte par vantail dans son emballage d'origine avec une notice de pose du fabricant et ses vis de fixation
- 1 dispositif de retenue par vantail dans son emballage d'origine avec sa contreplaque
- 1 boîtier de connexion avec sa notice si ce dernier est un boîtier anti-réarmement
- dans le cas d'un bloc-porte double-vantaux avec battement tiercé, 1 sélecteur de fermeture (hors cas sélecteur linéaire) et 1 entraîneur de sécurité avec leurs notices de pose
- cette notice de pose

Dans le cas de demande d'équipement DAS tels que gâche ou serrure électrique, les éléments sont montés et leurs accessoires sont livrés à part avec leurs notices.



En cas de problèmes rencontrés au moment de la livraison (débris, chocs...), signaler impérativement les réserves sur le bon de livraison. Dans le cas contraire, si aucune réserve n'apparaît sur le bon de livraison, toute réclamation faite a posteriori ne pourra être prise en compte.

2.2. Vérifications

- dimensions de l'huisserie et des vantaux
- force des ferme-portes adaptée à la largeur « l » des vantaux
 - o Pour $l < 950$: force 3
 - o Pour $951 < l < 1100$: force 4
 - o Pour $1101 < l < 1230$: force 5
- ventouses :
 - o mode de commande : rupture ou émission
 - o tension d'alimentation : 24 ou 48V OU bitension 24/48V (suivant modèle)
 - o contreplaque
 - o option contact d'attente
- tension des équipements DAS (qui doivent être commandés par rupture de courant)

2.3. Manutention

Le bloc-porte doit être manipulé et transporté tel que décrit au §5.1 du DTU 36.2.

2.4. Réception

Il appartient à l'entrepreneur de procéder à la réception et au contrôle des blocs-portes comme décrit au §5.2 du DTU 36.2 La vérification des palettes et de son contenu est à effectuer impérativement à la réception de la livraison, avant de signer le bordereau du transporteur. Dans le cas d'anomalies constatées par l'entrepreneur et le chauffeur, l'entrepreneur doit noter les réserves sur l'émargé du chauffeur et en réaliser une copie. Une confirmation de réserves est à faire au transporteur dans les 48h par courrier recommandé. Les recommandations sont indiquées au dos du bon de livraison : « Avis Important Réception Marchandises », et une étiquette d'alerte est apposée sur les palettes :



2.5. Stockage

Le bloc-porte doit être stocké suivant le §5.3 du DTU 36.2 dans un local sec et ventilé, à l'abri des intempéries et projections diverses et sur des supports plans et stables. Les blocs-portes, le temps de leur stockage doivent conserver leurs protections (carton ou film protecteur protégeant chaque palette) jusqu'au moment de leur pose sur chantier.

Afin de ne pas engendrer de déformations dans le cas où les blocs-portes seraient empilés, le stockage doit se faire en piles aérées et dégagées du sol comme précisé au §5.3.2 du DTU 36.2.

Dans le cas où les blocs-portes seraient stockés plus d'un mois sur chantier, il est nécessaire de stocker ceux-ci dans un local spécifique dont les conditions hygrothermiques seront aussi proches que possible de celles prévisibles des locaux dans lesquels les blocs-portes seront installés.

Il est recommandé de stocker les accessoires dans un local sécurisé fermant à clé.

3. RECOMMANDATIONS DE POSE

Nous rappelons que tout changement d'un composant du D.A.S. entraîne la non-conformité de l'installation.

Le bloc-porte et ses équipements doivent être installés suivant les règles d'installation de la norme NF S 61-932 et autres normes concernant ce type de matériel, notamment :

- Les lignes de télécommande et de contrôle ne doivent avoir aucune liaison galvanique entre elles et avec tout autre circuit.
- Les lignes de télécommande doivent être réalisées en câbles prévus pour les canalisations fixes. Leurs conducteurs doivent présenter une section égale ou supérieure à 1,5 mm² pour les câbles rigides et à 1 mm² pour les câbles souples. La section des conducteurs devra de plus être choisie de façon à tenir compte des chutes de tension en ligne risquant de compromettre la compatibilité entre les caractéristiques de sortie des dispositifs de commande et les caractéristiques d'entrée des dispositifs télécommandés.
- Les lignes de télécommande par émission de courant ainsi que les lignes de contrôle doivent être réalisées, soit en câbles de catégorie CR1 (au sens de la norme NF C 32-070), soit en câbles de la catégorie C2 (au sens de la norme NF C 32-070) placés dans des cheminements techniques protégés. Toutefois, elles peuvent être réalisées en câbles de la catégorie C2 et sans protection contre l'incendie dès qu'elles pénètrent dans la zone de mise en sécurité correspondant aux D.A.S. qu'elles desservent.
- Les lignes de télécommande par rupture de courant doivent être réalisées, au minimum, en câbles de la catégorie C2.
- La surveillance des lignes de télécommande à émission et des lignes de contrôle est obligatoire. Toutefois, il est admis que ces lignes reliant un matériel déporté de C.M.S.I. à un D.A.S. puissent ne pas être surveillées si l'ensemble des conditions suivantes est respecté :
 - o Chaque ligne a une longueur inférieure à 3 m et elle est facilement visitable

- La totalité des lignes, le matériel déporté et le D.A.S. télécommandé se trouvent dans le même volume
 - Une protection renforcée contre les chocs mécaniques est assurée à ces lignes.
- Le système doit être conçu de manière à limiter les conséquences d'un défaut survenant sur les câbles ou les raccordements. En particulier, une ligne de télécommande au sens de la norme NF S 61-931 ne doit pas comporter plus de 32 Dispositifs Actionnés de Sécurité commandés par émission de courant.

La longueur des liaisons entre le bornier principal et le bornier de connexion des composants ne doit pas excéder 6 m et leurs liaisons doivent être protégés mécaniquement sous conduit rigide continu ayant un degré de protection IK 07 au sens de la norme NF EN 50-102.

Les opérations d'exploitation et de maintenance doivent être réalisées conformément à la norme NF S 61-933.


4. MISE EN ŒUVRE DE L'HUISSERIE

Dans le cas d'une huisserie bois, cette dernière doit être mise en œuvre suivant la notice de pose de référence : RD_NP_POSE_HB.

Dans le cas d'une huisserie métallique, cette dernière doit être mise en œuvre suivant la notice de pose de référence : RD_NP_POSE_HM.


Vérifier lors de la pose les éléments suivants :

- aplomb des montants et leur parallélisme (avec un fil à plomb ou un niveau)
- équerrement entre la traverse et les montants (avec une équerre)
- profil, car les éléments peuvent se déformer (avec une règle)
- planéité du sol afin que la porte ne touche pas le sol lors de sa manipulation.

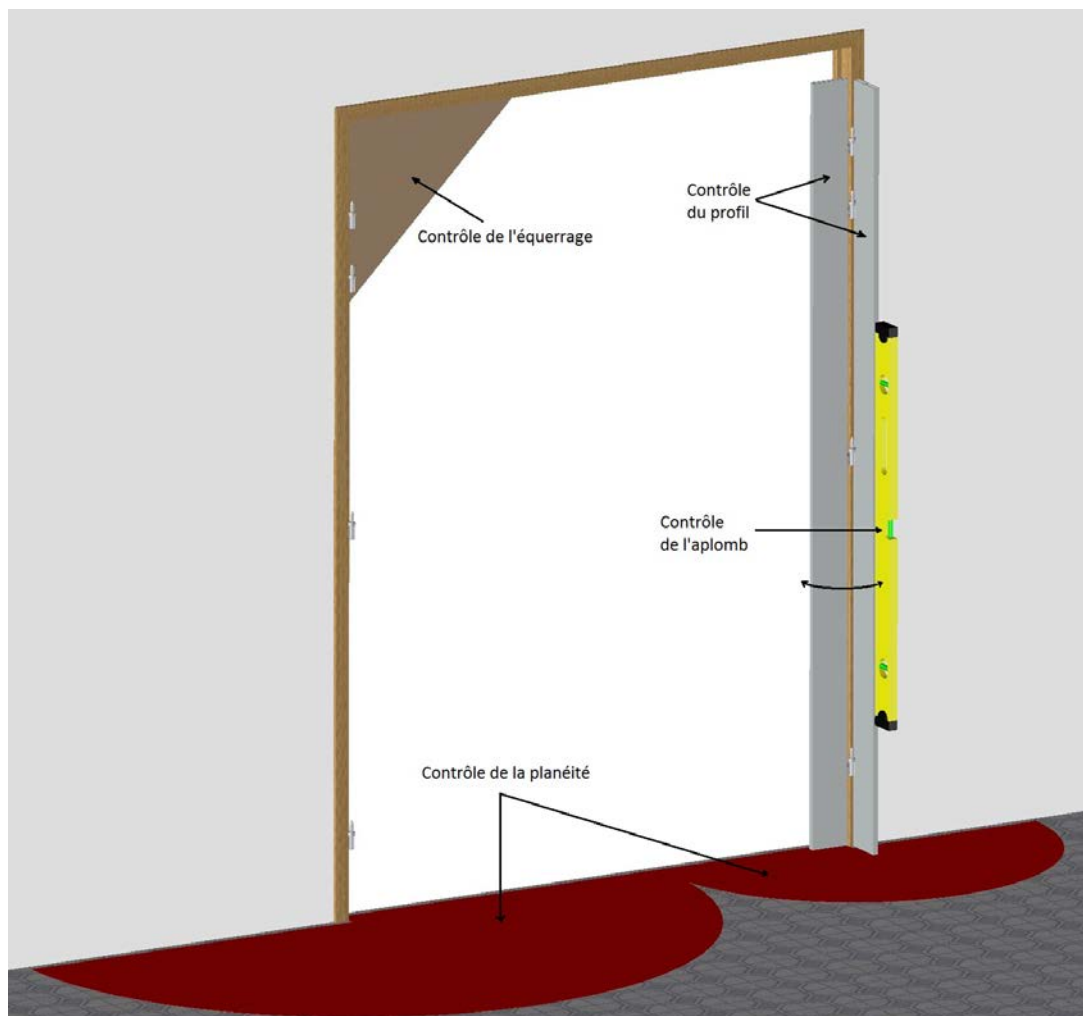

5. MISE EN PLACE DU VANTAIL


5.1. Descriptif du ferrage

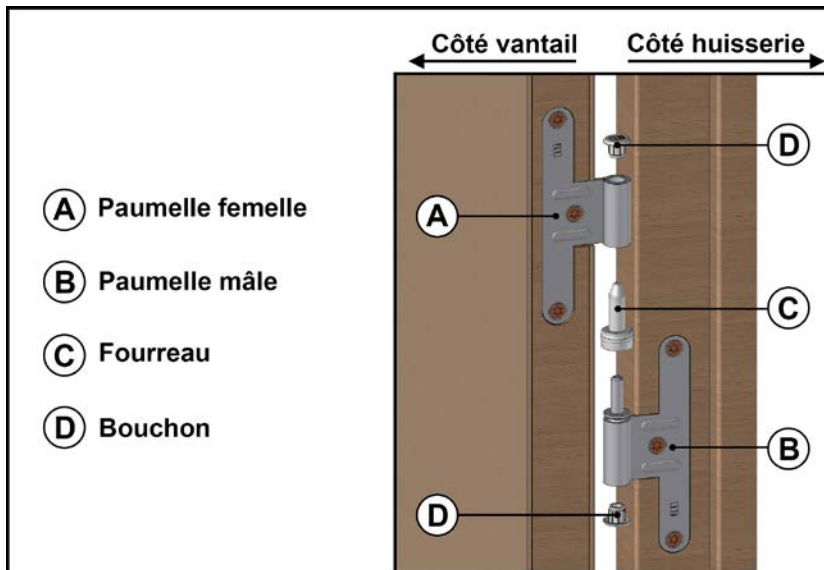

5.2. Engondage du vantail

Une fois les fourreaux des paumelles mâles bien en place (fléché ci-contre):

- 1) mettre la porte en position ouverte à 90°
- 2) lever la porte et positionner les paumelles femelles au-dessus des paumelles mâles dans le même alignement
- 3) abaisser la porte

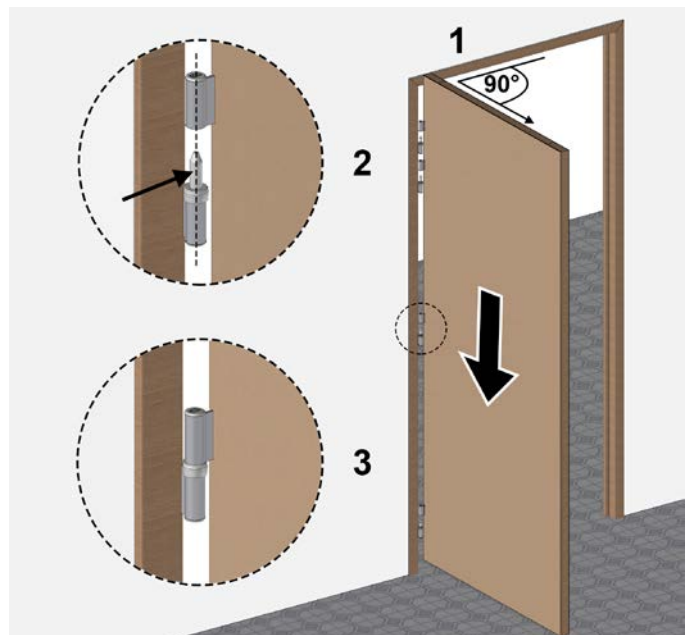

5.3. Réglage des jeux

HAUTEUR

Pour monter la porte :

- a. Retirer les bouchons se trouvant sous les paumelles mâles
- b. Avec une clé 6 pans de 5 mm visser l'une des paumelles jusqu'à obtenir le jeu souhaité
- c. Régler les autres paumelles pour qu'elles soient toutes en contact

Pour descendre la porte :

- a. Retirer les bouchons se trouvant sous les paumelles mâles
- b. Avec une clé 6 pans de 5 mm dévisser toutes les paumelles en gardant le jeu souhaité avec la dernière
- c. Revisser les autres paumelles pour qu'elles


soient toutes en contact

d. Remettre les bouchons sous les paumelles mâles

d. Remettre les bouchons sous les paumelles mâles

LARGEUR

- Agir sur les nœuds des paumelles avec une clé à paumelles afin d'augmenter ou diminuer les jeux latéraux

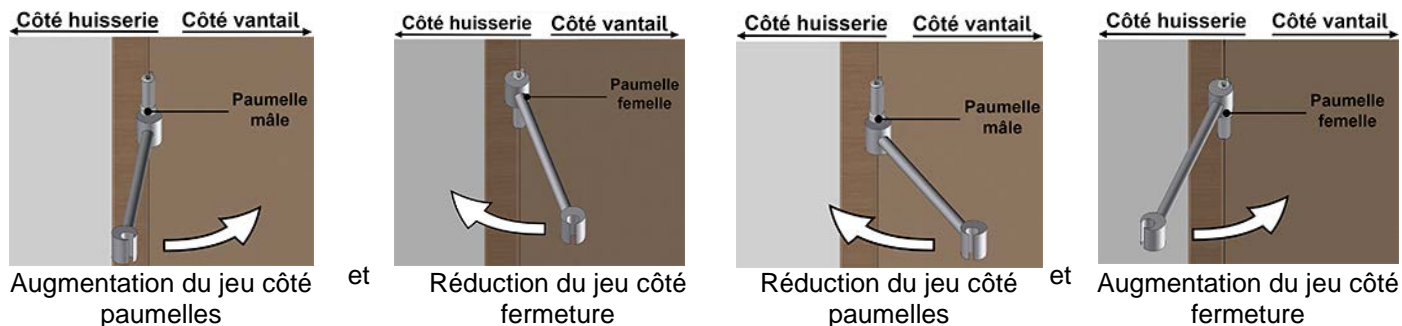


5.4. Réglage de la gâche (*hors cas sans point de fermeture*)

A) Si la porte ne crochète pas :

- A l'aide d'une pince multiprise, pousser vers l'extérieur la partie de la gâche entourée ci-contre afin d'augmenter la place disponible pour le pêne

B) Si la porte bat :

- A l'aide d'un tournevis plat, appuyer vers l'intérieur la partie de la gâche entourée ci-contre afin de réduire la place disponible pour le pêne

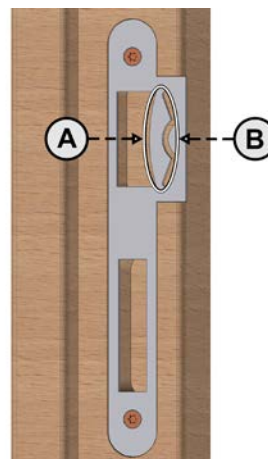

6. MISE EN PLACE DES FERME-PORTES

Les blocs-portes peuvent être équipés de deux types de ferme-portes :

- bras compas
- bras glissière

Dans les deux cas, le corps du ferme-porte est fixé sur le vantail et son bras est fixé sur la traverse d' huisserie, côté paumelles.

Pour son positionnement, suivre la notice du fabricant se trouvant dans le carton contenant le ferme-porte. Veillez à ce que la force du ferme-porte corresponde à la largeur du vantail. Certains ferme-portes sont à force fixe et ont donc une plage de largeur qui correspond à leur force et d'autres sont à force réglable et ont donc 2 voire 3 plages de largeurs possibles.

Attention, certains ferme-portes peuvent avoir plusieurs forces sans être réglables. Ce changement se fait alors par des positionnements différents sur le vantail.

Rappel :

- Force 3 : largeur vantail \leq 950 mm
- Force 4 : 951 mm \leq largeur vantail \leq 1100 mm
- Force 5 : 1101 mm \leq largeur vantail \leq 1230 mm

L'angle d'ouverture maxi est de 170° sauf pour les fermes-portes :

- DORMA TS 68 F force 4 : 105°
- DORMA TS 90 force 3 : 160°

Les différents réglages possibles sur les fermes-portes sont :

- vitesse de fermeture
- à-coup final
- force (pour ceux qui sont réglables)
- frein à l'ouverture (pour certains)

Se reporter à la notice du fabricant pour effectuer ces réglages.

Dans certains cas, les glissières équipant un bloc-porte double-vantaux peuvent être remplacées par un sélecteur linéaire. (voir § Pose du sélecteur linéaire)


7. MISE EN PLACE DU SELECTEUR DE VANTAUX ET DE L'ENTRAINEUR DE SECURITE

Dans le cas de bloc-porte double vantaux avec battement tiercé, un sélecteur de fermeture et un entraîneur de sécurité sont obligatoires tous les deux.

La mise en place de ces éléments permet d'assurer une bonne fermeture du bloc-porte dans toutes les conditions d'utilisation notamment lorsqu'une personne évacue en poussant le semi-fixe, entraînant la fermeture de l'ouvrant en premier puis du semi-fixe qui va se mettre en butée contre l'ouvrant au lieu de se refermer complètement.

7.1. Pose du sélecteur de vantaux

Le sélecteur de vantaux doit être positionné sur la traverse de l'huissérie, centré par rapport au battement, côté paumelles. Attention au sens du sélecteur, le grand bras doit être côté ouvrant et le petit côté semi-fixe.

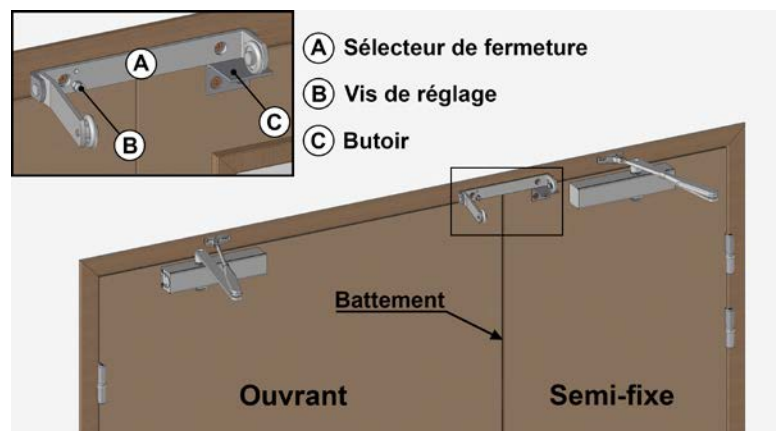

Positionner le butoir du sélecteur sur le semi-fixe pour que ce dernier fasse remonter la roulette du sélecteur lorsque le vantail semi-fixe se ferme et libère donc la fermeture de l'ouvrant.

Régler l'inclinaison du sélecteur avec la vis de réglage pour que le vantail ouvrant soit bien bloqué par la roulette et que cette dernière le libère correctement lorsque le vantail semi-fixe est fermé.


Une notice du fabricant est livrée dans le sachet contenant le sélecteur.

7.2. Pose du sélecteur linéaire

Le bloc-porte peut être équipé d'un sélecteur linéaire fixé sur la traverse d'huissérie et d'un ferme-porte par vantail, fixé sur ce dernier, le tout côté paumelles.

Attention au sens du sélecteur linéaire notamment pour le système de sélection.

Pour son positionnement, suivre la notice du fabricant se trouvant dans l'emballage contenant le sélecteur linéaire.

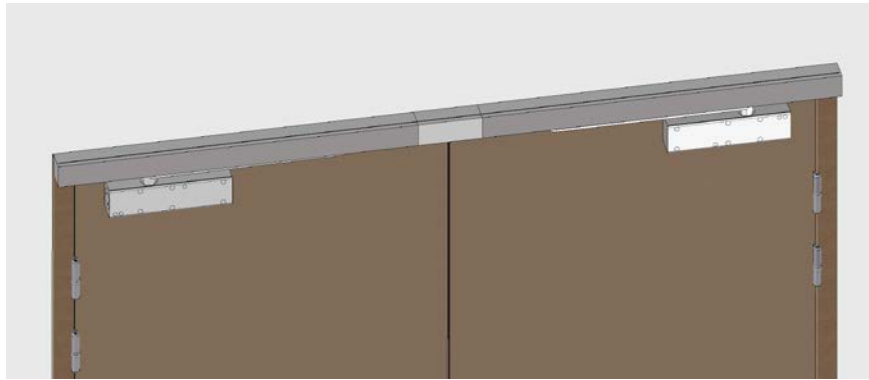

Les angles d'ouverture maxi sont les suivants :

- sélecteur linéaire GROOM SLV V2 : 130°
- sélecteur linéaire ISEO LEVASSEUR SL2000 : 160° pour $l \leq 1100$ mm et 130° pour $l > 1100$ mm
- Sélecteur linéaire DORMA G93 GSR : 130°


Se reporter à la notice du fabricant pour effectuer les réglages

7.3. Pose de l'entraîneur de sécurité

L'entraîneur de sécurité doit être positionné sur le vantail semi-fixe en partie haute du battement, face côté opposé paumelles.

Lorsqu'une personne va ouvrir le bloc-porte en poussant le semi-fixe, l'entraîneur va pousser l'ouvrant jusqu'à ce que celui-ci soit suffisamment ouvert pour que le sélecteur puisse le bloquer en position ouverte.

Une notice du fabricant est livrée dans le sachet contenant le sélecteur.

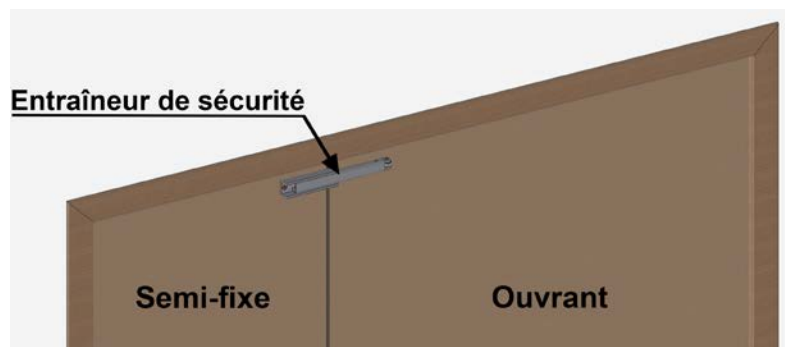


8. MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE RETENUE

Les emballages des dispositifs de retenue contiennent les éléments suivants :

- 1 ventouse électromagnétique fixée dans son boîtier
- 1 contreplaque
- 1 couvercle du boîtier
- Dans le cas de ventouse avec passe-fils, des embases avec colliers sont à mettre sur les câbles, dans les ventouses, afin de les bloquer pour qu'ils aient une tenue à l'arrachement conforme à la norme NF S 61 937 §5.2.6
- 1 notice du fabricant

Pour la pose des ventouses murales, l'épaisseur de la ventouse (boîtier + contreplaqué) doit être prise en compte afin de prévoir un bras support adapté lorsque cela est nécessaire :

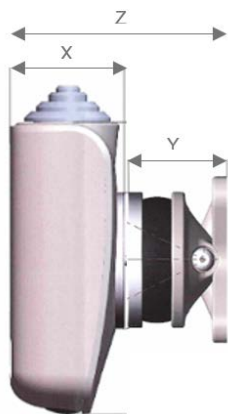


| | Type de boîtier | X = Epaisseur boîtier (électro aimant compris) | Type de contreplaqué | Y = Epaisseur contreplaqué | Z = X + Y Epaisseur ventouse (boîtier + contreplaqué) |
|---|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| Ventouses bitension 24/48V à rupture | Plastique | 32 | Universelle | 34 | 66 |
| Ventouses 24 ou 48V à rupture | Métallique | 42 | Articulée | 51 | 93 |
| | | | Extraplate | 20 | 62 |
| Ventouses encastrées 24 ou 48V à rupture | | 6* | Articulée | 51 | 57 |
| | | | Extraplate | 20 | 26 |
| Ventouses 24 ou 48V à émission | | 51 | Articulée | 65 | 116 |
| Ventouses anti-vandalisme 24 ou 48V à rupture | Métallique renforcé | 56 (mural) | Plate | 25 | 81 |
| | | 80 (au sol) | | | 105 |

*côte hors mur

Dans le cas de dispositifs de retenue de 20 daN, l'axe de celui-ci doit être positionné à une distance d du chant de porte côté rotation en fonction des données du tableau suivant :

| Mode | Largeur du vantail | 330 à 429 | 430 à 629 | 630 à 1100 | 1101 à 1230 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Emission | d | | 310 | 450 | 500 |
| Rupture | d | 210 | 310 | 450 | 500 |

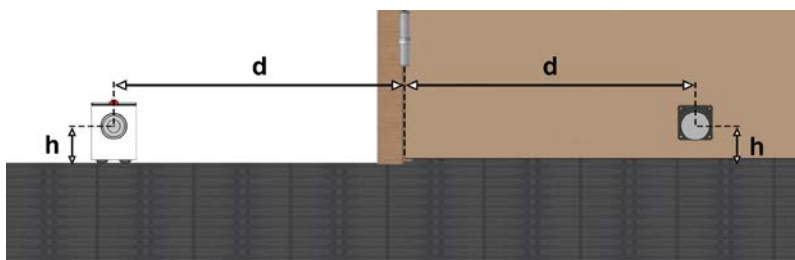

La position en hauteur du dispositif est indifférente, attention tout de même à la présence d'accessoires (vitrages, accessoires de décoration ...) sur le vantail. Utiliser des vis de fixation ne dépassant pas les 2/3 de l'épaisseur du vantail.

Ces distances de pose peuvent être ajustées au cas par cas afin que la commande manuelle intégrée de niveau d'accès zéro soit obtenue sous l'application d'un couple compris entre 40 et 120 Nm.

Dans le cas de dispositifs de retenue de plus de 20 daN et de mode rupture de courant, le bloc-porte doit être équipé d'un bouton de déclenchement clairement identifié, facilement accessible et situé à proximité du bloc-porte à une hauteur au plus égale à 1,30 m. Ce bouton poussoir est obligatoire lorsque le couple à appliquer, pour la commande manuelle, est supérieur à 120 Nm. Dans ce cas, une ventouse de 20 daN peut être mise en place à une distance d du chant rotation plus grande que celle préconisée dans le tableau précédent.

9. MISE EN PLACE DES CONTACTS DE POSITION

9.1. Contact de position d'attente

Il s'agit d'un contact donnant l'information à la C.M.S.I. que la porte est maintenue ouverte. Ce contact est une option des dispositifs de retenue électromagnétique.

9.2. Contact de position de sécurité


Il s'agit d'un contact donnant l'information à la C.M.S.I. que la porte est bien fermée. C'est un contact à bille plastique (EFF10400.20) ou métallique (EFF10405.10) positionné dans la feuillure de chaque montant côté rotation de l'huissierie.

10. MISE EN PLACE DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT

Deux types de boîtiers de raccordement existent :

10.1. Boîtier sans A.R.I. (anti-réarmement involontaire)

Il s'agit d'un boîtier de dérivation devant être au moins IP42 (§5.2.3 de la norme NF S 61 937-1) et devant avoir une résistance au fil incandescent de 960°C (§9.10 de la norme NF S 61 932). Il contient une barrette de connexion 12 pôles (non fournie suivant modèle de boîtier) pour un câblage en fonction des deux cas suivants :

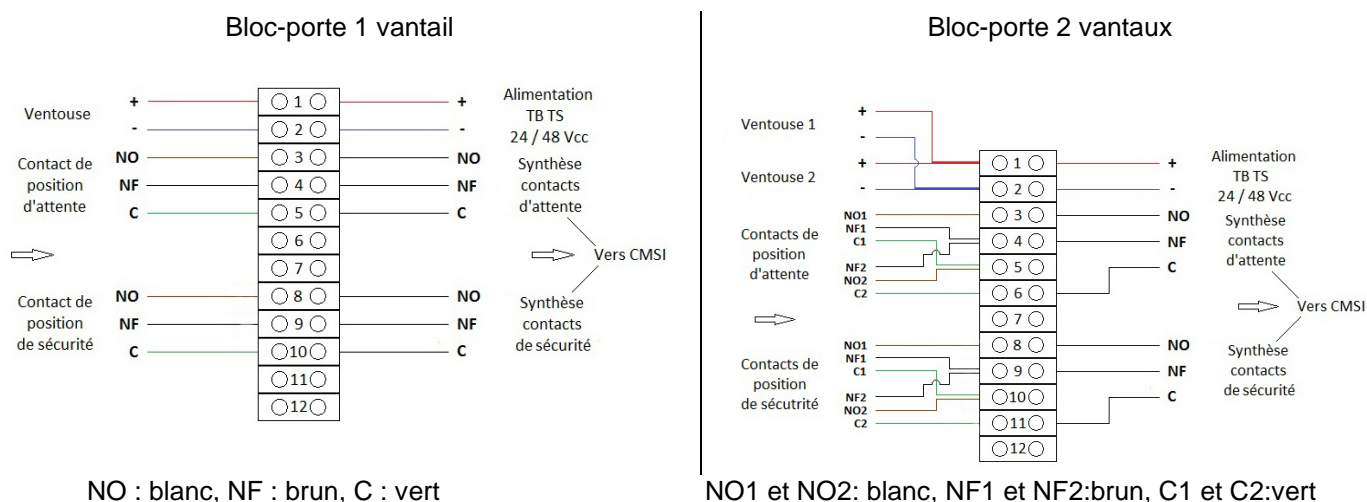

10.2. Boîtier avec A.R.I.

Il s'agit d'un boîtier avec un bouton A.R.I. (anti-réarmement involontaire), qui peut être sur le boîtier ou déporté suivant le modèle, et qui empêche le passage en position d'attente du bloc-porte, après une alerte incendie, tant que le bouton A.R.I. n'a pas été actionné. Le boîtier est bi-tension et peut avoir, suivant le modèle, un abaisseur de tension (48 / 24 V) et / ou un bouton de décondamnation des vantaux.


Câbler le boîtier suivant la notice du constructeur se trouvant avec celui-ci.

11. MISE EN PLACE D'EQUIPEMENTS DAS

Un bloc-porte DAS peut être équipé d'un accessoire ayant son propre procès-verbal D.A.S. suivant la fiche XIV de l'annexe de la norme NF S 61 937, à condition bien-sûr qu'il ait une validation au feu sur le bloc-porte concerné. Cet accessoire peut être une serrure électrique, un verrou électromagnétique ou une serrure motorisée et fonctionne uniquement en rupture de courant.

11.1. Les équipements possibles

Verrou électromagnétique EFF 331

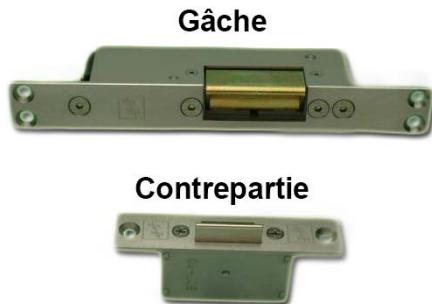


Vérifier la tension d'alimentation de cette dernière qui peut être 24 ou 48 V.

Elle peut avoir les options suivantes :

- RR : contact de signalisation de porte intégré dans le demi-tour. Il donne donc l'information porte en position fermée.
- AKRR : contact induit, intégré dans la gâche, signalant la mise en tension ou hors tension de la bobine. Il donne donc l'information gâche verrouillée ou non.

L'addition de ces 2 options permet de savoir si la porte est fermée et verrouillée.

Le schéma de câblage est le suivant :

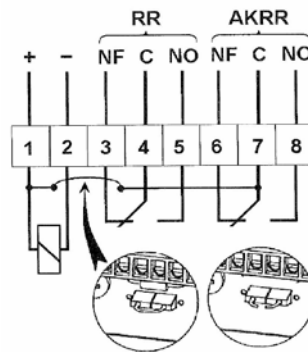

11.2. Les autres équipements possibles

(Sous réserve de validité avec le bloc-porte concerné)

- Sevax SMA 1 point ou 2 points symétriques SMA
- Sevax SMA 1 point ou 2 points asymétriques SMA
- Sersys 70190
- Mecalectro MF3024.06
- Abloy VE1000
- EFF 351M
- EFF 331.AP.FO
- EFF 332
- EL 564 / 565 et boîtier CKELDAS
- EL 560 / 561 et boîtier CKELDAS
- MP 564 / 565 et boîtier CKELDAS
- SVZ 6000 et boîtier SVP S4X DCW
- Deny Sécurité 27700

- Deny Sécurité SLB4
- Issudom 400 / 450

Concernant les notices de réglage et de montage de ces équipements voir § 13.

12. TESTS ET ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Une fois que le montage du bloc-porte est terminé, vérifier son fonctionnement en simulant une détection incendie au niveau de la C.M.S.I. Des réglages peuvent être effectués pour être en conformité avec la norme NF S 61 937 notamment sur les points, qui doivent être vérifiés, suivants :

1. Si le dispositif de retenue est commandé par émission de courant, sa puissance consommée doit être inférieure à 3,5W sous une tension de 24 ou 48 V (§9.2.2 de la norme NF S 61 937-2) et sa force de retenue doit être nulle dans la plage de fonctionnement définie dans l'intervalle de tension $0,85 U_n < U_c < 1,2 U_n$ (§9.2.7 de la norme NF S 61 937-2).
2. La commande manuelle, permettant de faire lâcher les dispositifs de retenue, doit être obtenue sous un couple compris entre 40 et 120 Nm, le point de mesure étant situé à 100 mm de chant du vantail côté opposé rotation.
3. Si le couple, dans le cas d'une commande par rupture de courant, est supérieur à 120 Nm, le bloc-porte doit être équipé d'un organe de déclenchement facilement accessible, à une hauteur maxi de 1,30 m et à proximité du bloc-porte.
4. Si le couple est inférieur à 40 Nm, vérifier la position du dispositif de retenue ainsi que son alignement avec sa contreplaque.
5. Le moment de fermeture sur l'ensemble de la course doit répondre aux valeurs définies dans le tableau suivant :

| Largeur recommandée pour la porte (mm) | Moment de fermeture | | | |
|--|---------------------|----------|-----------------|---------------|
| | Entre 0 et 4° | | Entre 88 et 92° | Autres angles |
| | N.m mini | N.m maxi | N.m mini | N.m mini |
| ≤ 950 | 18 | < 26 | 6 | 4 |
| 951 à 1100 | 26 | < 37 | 9 | 6 |
| 1101 à 1250 | 37 | < 54 | 12 | 8 |

- Le moment d'ouverture doit être inférieur ou égal au moment indiqué dans le tableau suivant :

| Largeur du vantail (mm) | Couple maximal d'ouverture (Nm) |
|-------------------------|---------------------------------|
| ≤ 950 | 51 |
| 951 à 1100 | 66 |
| 1101 à 1250 | 88 |

- Après déclenchement ou après ouverture (lors du passage d'une personne par exemple), la vitesse angulaire de fermeture de la porte ne doit pas excéder 10 degrés par seconde. Dans tous les cas, la fermeture complète doit être obtenue en moins de 30 s, à compter du début de la réception de l'ordre de télécommande ou de déclenchement de l'auto-commande et quel que soit l'angle

d'ouverture auquel elle a été libérée. Par exemple, pour un angle de 110°, le temps de fermeture doit être compris entre 11 et 30 secondes.

Pour ces 3 derniers points, s'ils ne sont pas conformes, agir sur le réglage de la vitesse de fermeture, de l'à-coup final et de la force du ferme-porte (si ce dernier est réglable) jusqu'à l'obtention de résultats conformes.

13. REFERENCES DES NOTICES DE MONTAGE ET / OU DE REGLAGE DES EQUIPEMENTS DAS

| | |
|------------------------------------|--|
| organe de verrouillage en applique | SEVAX |
| SMA 1 point | SEVAX SMA applique Notice |
| SMA 2 points | SEVAX SMA Manuel_installation_simplifie : pose règles de base (ref.10000041979) et notice_cablage_simplifi avec sn312451 (ref.10000041976) |
| organe de verrouillage en applique | SERSYS |
| 70190 | Installation_DAS_70190_V3_1.31 |
| ventouse électromagnétique | MECALECTRO |
| MF3024.06 | MECALECTRO Notice MF30xxxx-6015162-Indice G |
| ventouse électromagnétique | CDVI |
| V3SR | CDVI_IM V3SR 1C A4 EN-FR 01[LR] |
| V5SR | CDVI_IM V5SR 1C A4 EN-FR 01[LR] |
| organe de verrouillage en applique | ABLOY |
| VE1000 | VE1000 2020_05 NO1-129 ind B |
| organe de verrouillage en applique | DENY SECURITY |
| 27700 | Doc-298D |
| organe de verrouillage en applique | DENY SECURITY |
| SLB4 | doc-741i---slb411507500 |
| organe de verrouillage en applique | DOM SECURITY |
| ISSUDOM 400 | Doc 825 Serrure IssuDOM400 1 VTL |
| ISSUDOM 450 | Doc 826 Serrure IssuDOM450 2 VTX |
| organe de verrouillage encastré | EFF EFF |
| EFF 351 | EFF EFF351 Câblage EFF EFF351 Doc tech |
| EFF 351M | EFF EFF351 M Notice: D0066801 |
| EFF 331.FO | Documentation Gâche 331FO 24_48V (technique) |
| EFF 332 | EFF EFF 332 Notice (ref. ED00418) |
| organe de verrouillage encastré | DORMA |
| TV 500 | WN 053 567 51532, 11/2015 FCA, TV, F, x. XX. xx/15 |
| serrure électrique | ASSA ABLOY |
| EL 564 / 565 | Notice ELx60 ELx65 ELx66 |
| EL 560 / 561 | Notice ELx60 ELx65 ELx66 |
| MP 564 / 565 | Notice ELx60 ELx65 ELx66 |
| Boitier CKELDAS | N01-141 ind D |
| serrure électrique | DORMA |
| SVZ 6000 | svp-svz-notice-de-montage-0519-fr-pdf |
| Boitier SVP S4X DCW | DORMA-svp-tech-1015-pdf |