

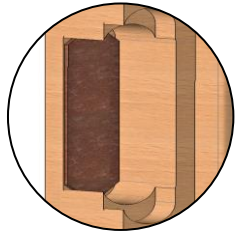


Cas pour : - Bloc-porte E/EI30 avec vantail ép.40 sur charnières ESTETIC 100 (uniquement)
- Bloc-porte E/EI60 avec toutes les charnières validées (voir au dos)

1 Mise en place du joint ép.2
en fond de mortaise

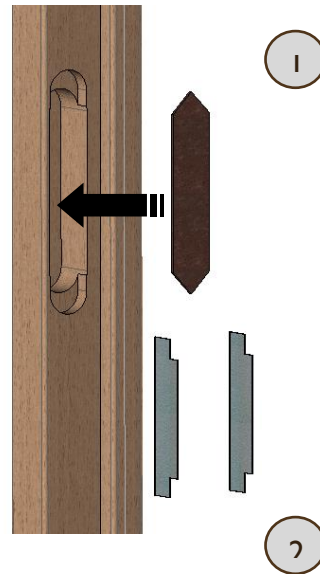

2 Mise en place des joints ép.1
sur les joues

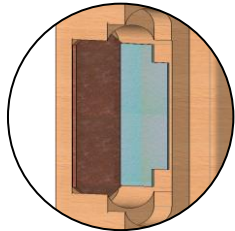

Enlever la bande protégeant la partie adhésive des joints.
Le côté collant doit être positionné contre l'huissérie.



Liste des joints fournis, par charnière :

	2 joints INTERDENS Type 15 d'épaisseur 1mm (blanc)
	1 joint INTERDENS Type 36 d'épaisseur 2mm (marron)

Découpe des joints suivant le modèle de charnière invisible

Cas pour bloc-porte E/EI30 avec vantail ép. 50

1 Mise en place des joints ép.1
sur les joues

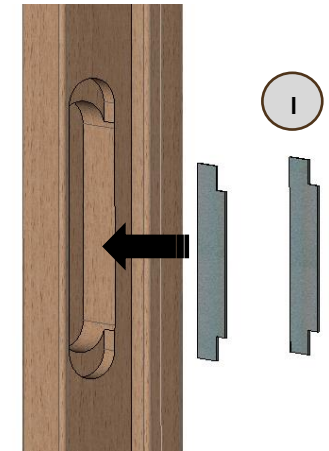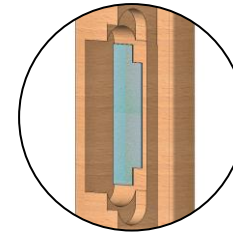

Enlever la bande protégeant la partie adhésive des joints.
Le côté collant doit être positionné contre l'huissérie.

Liste des joints fournis, par charnière :

	2 joints INTERDENS Type 15 d'épaisseur 1mm (blanc)
---	---

Découpe des joints suivant le modèle de charnière invisible

	Référence	E/EI 30 ép. 40 *	E/EI 30 ép. 50	E/EI 60
CEMOM MOATTI	D-SIGN+ (W1078)	X		
	SIMPLY 111/29	X		
	SIMPLY 1078	X		
	SIMPLY 1078 SS 304	X		
	D-SIGN (W978)	X		
	SIMPLY 978	X		
	ESTETIC 40	X		
	ESTETIC 100	X	X	X
ARGENTA	SMALL	X		
	MEDIUM	X		
	PRO XS-4	X		
	NEO S-5	X		
	NEO M-6	X	X	X
	NEO L-7		X	X
KRONA KOBLENZ	K6200	X		
	K6700	X		
	K27	X		
	K5080	X	X	X
	K7000	X		
	K7080		X	X
	K7120		X	X
SIMONSWERK	TECTUS TE 205 3D	X		
	TECTUS TE 240 3D	X		
	TECTUS TE 240 3D ENERGY	X		
	TECTUS TE 305 3D	X		
	TECTUS TE 340 3D	X	X	X
	TECTUS TE 340 3D ENERGY	X	X	X
	TECTUS TE 540 3D		X	X
	TECTUS TE 540 3D ENERGY		X	X
	TECTUS TE 640 3D		X	X
	TECTUS TE 640 3D ENERGY		X	X
	TECTUS TE 540 3D A8		X	
	TECTUS TE 640 3D A8		X	

* Pour les blocs-portes E/EI30 ép.40, joints de protection intumescent uniquement dans le cas des charnières invisibles ESTETIC 100.
Pas de joints pour les autres modèles de charnières invisibles.

