

NOTICE DE POSE

Doc n° : RD_NP_SA_MC_OF_HB_B

Application : 11/10/2021

Mise à jour : 03/09/2024

Mesures conservatoires des organes de fermeture de bloc-porte simple action sur huisserie bois

NOTICE DE POSE pour bloc-porte Certifié NF Portes résistant au feu en Bois

concernant la pose pour bloc-porte sur huisserie bois dont les serrures fournies non posés ou non fournies restent à poser. Cette notice a pour but de préciser la mise en œuvre ultérieure de la quincaillerie après réception de la porte.



Table des matières

1.	TABEAU DES ORGANES DE FERMETURE (Fourniture-pose).....	2
2.	DESCRIPTION DE LA MESURE CONSERVATOIRE	2
2.1.	Vérifications.....	2
2.2.	Descriptif de la mesure conservatoire	2
2.2.1.	Dispositif dans l'huisserie bois	3
2.2.2.	Dispositif dans le vantail.....	3
2.2.3.	Vérifications.....	4



3 Allée des Ajoncs
Z.A.C. de la Montane EST 1
19800 EYREIN

Tél. : 05 55 20 82 98
Fax : 05 55 20 92 30

contact@polytech-bp.fr
www.polytech-bp.com

1. TABLEAU DES ORGANES DE FERMETURE (Fourniture-pose)

Référence serrure ou verrou	FOURNI ET POSE PAR POLYTECH					A PREVOIR
	Sur montant fermeture d'huissierie bois (SV) ou de vantail (DV)	Serrure pré-équipement	Protections thermiques			Sur huisserie bois
			E30/ EI30	E60/ EI60	E90/ EI90	Fourniture et pose du verrou/serrure sur huisserie bois
EL 564, EL 565	gâche	Serrure mécanique (pré- équipement) 8458A20.1 (std) ou 8778A20.1 (sortie libre)	non	oui	oui	EL 564/565
						Câble adapté, béquille, garniture de poignée de porte, carré, fouillot, cylindre
SVP 2000	gâche	Serrure mécanique (pré- équipement) SVP 5000	non	oui	oui	SVP 2000
						Câble adapté, béquille, garniture de poignée de porte, carré, fouillot, cylindre
SVP 6000, SVZ 6000	gâche	Serrure mécanique (pré- équipement) SVP 5000	non	oui	oui	SVP 6000, SVZ 6000
						Câble adapté, béquille, garniture de poignée de porte, carré, fouillot, cylindre
DOM EML	gâche	Serrure mécanique (pré- équipement) DOM CML	non	oui	oui	DOM EML
						Câble adapté, béquille, garniture de poignée de porte, cylindre

2. DESCRIPTION DE LA MESURE CONSERVATOIRE


2.1. Vérifications

- Vérifier que la serrure à installer correspond bien à celle prévue en mesure conservatoire, ainsi que sa gâche
- Vérifier que l'alimentation prévue est bien appropriée
 - o Tension
 - o Puissance
 - o Mode de fonctionnement


Si les câbles d'alimentation ne sont pas déjà passés, lorsque ceux-ci sont fournis, les passer. Le bloc-porte et ses équipements doivent être installés suivant les règles d'installation concernant ce type de matériel.

2.2. Descriptif de la mesure conservatoire


2.2.1.Dispositif dans l'huissérie bois

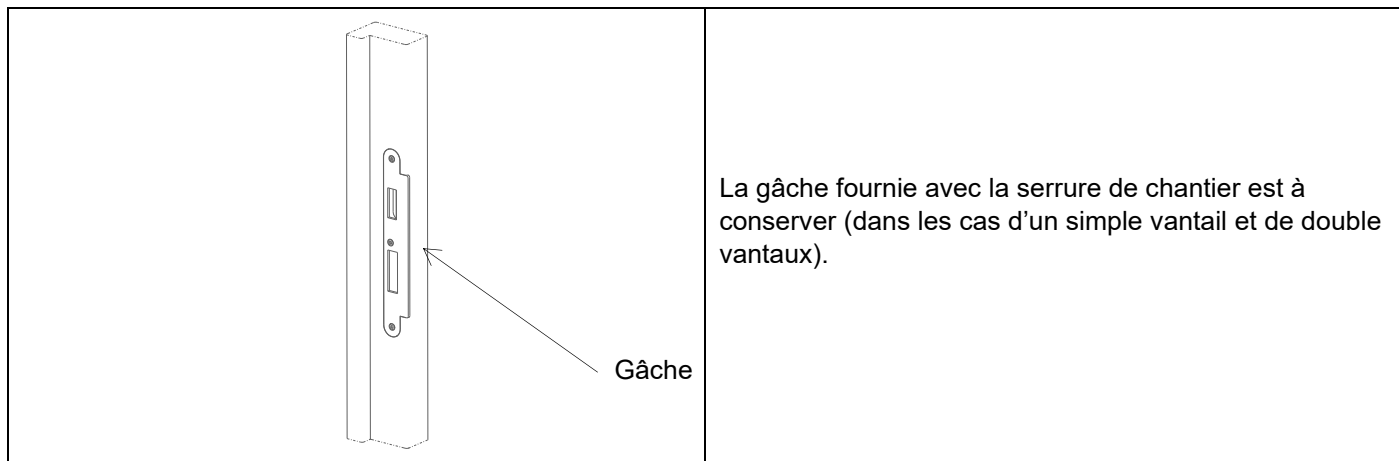

2.2.2.Dispositif dans le vantail

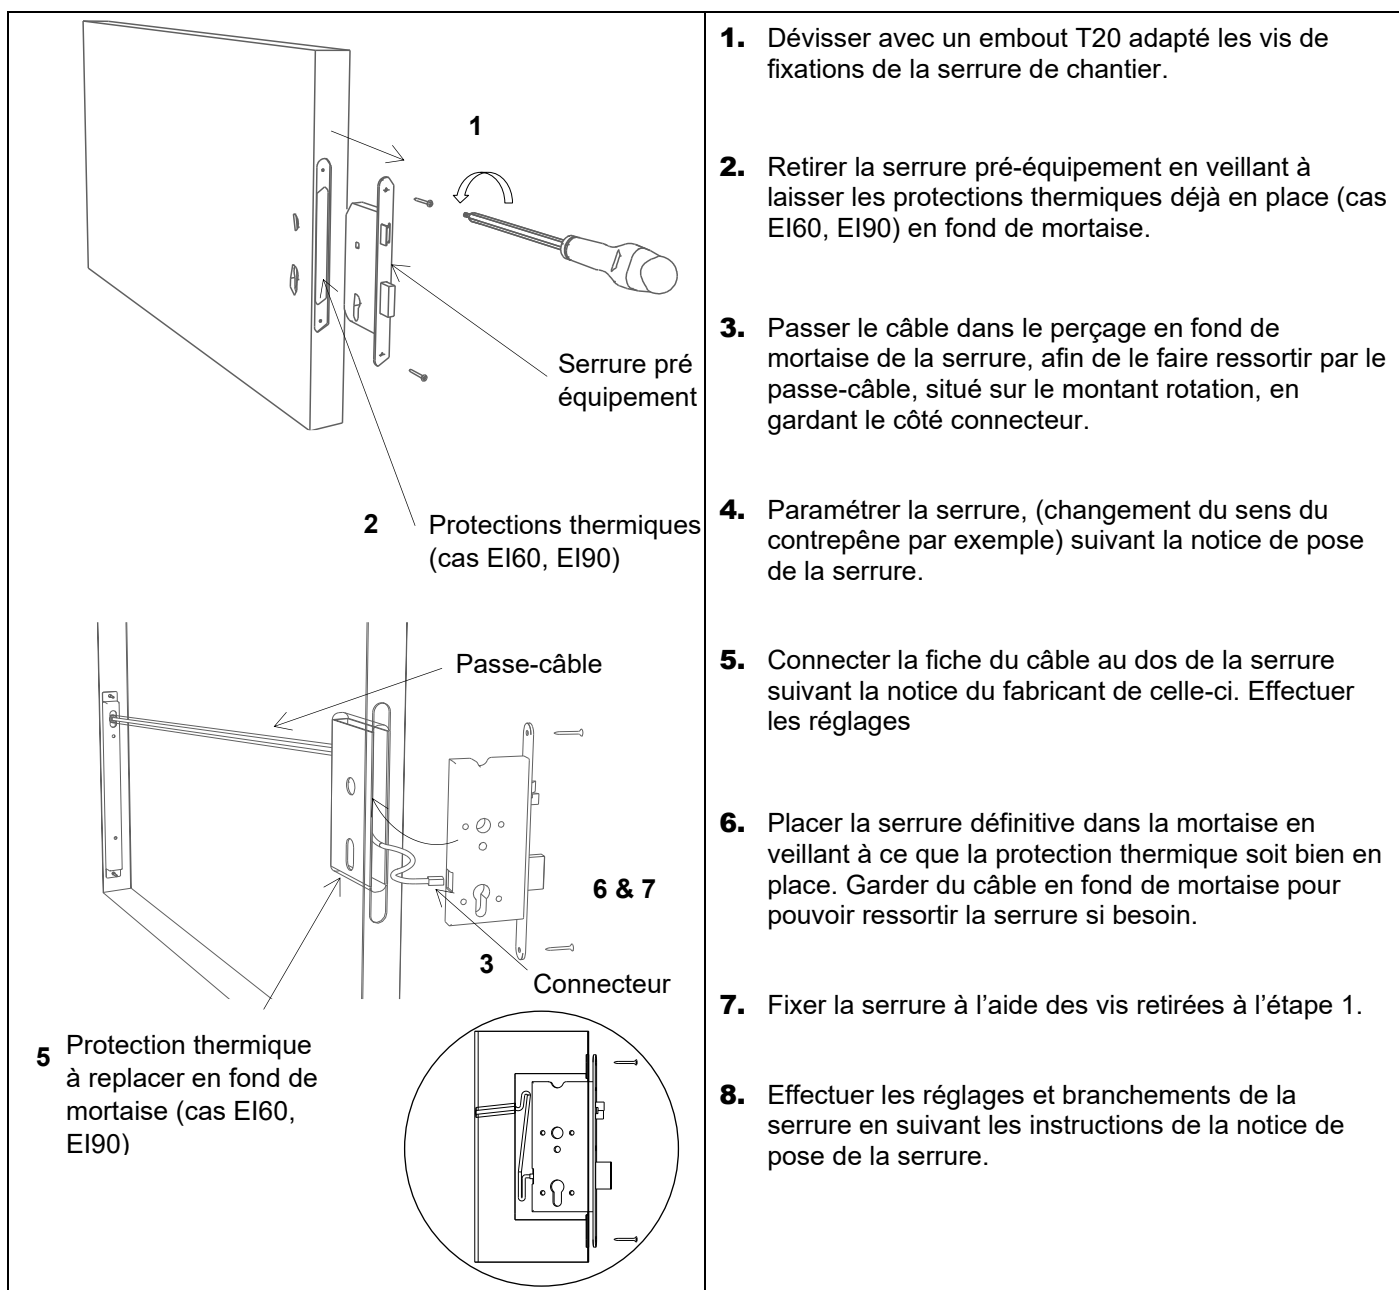

A prévoir :

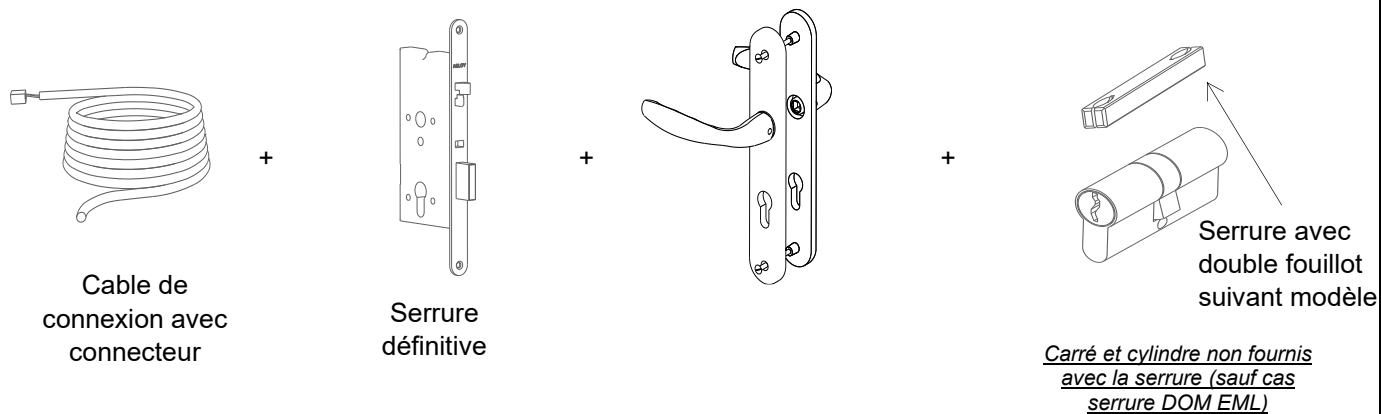

2.2.3.Vérifications.

- Régler les jeux du bloc-porte pour assurer un bon fonctionnement de la serrure avec sa gâche.